


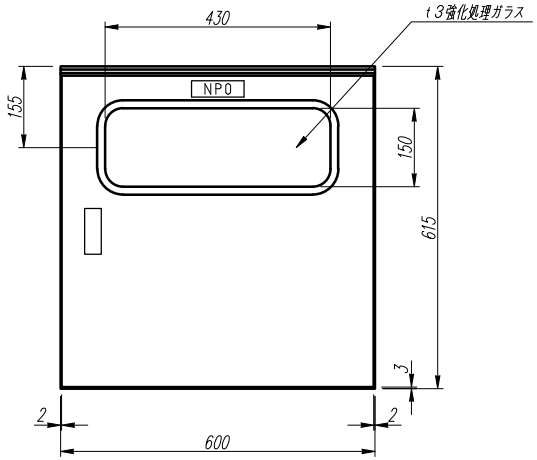





パネル裏面配置図







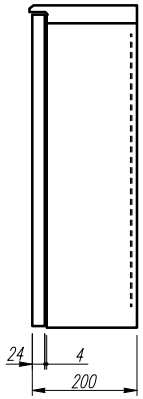


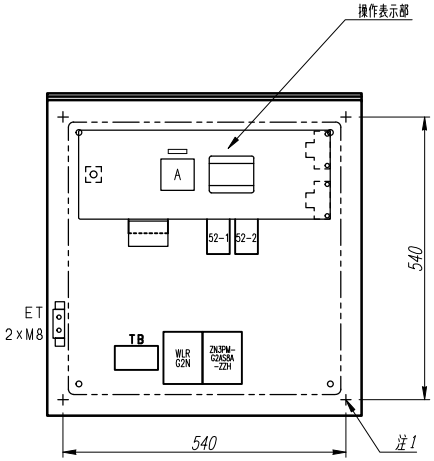注1）取付孔は設けておりません。
　　取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2）姿図は標準配置図です。オプション等により配置が変更になる
　　場合がありますので御了承願います。
注3）メーターパネル寸法　170 x 480

| 変更履歴 | 特記事項 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 品番 | SPGCBCAN22-A | | 検図 | 設計 | 製図 | 名称 | 数量 |
| | | キャビネット | CRHG606020SC　(屋外露出壁掛) | | | | | | |
| | | ドア | t1.6 (スチール) | 作成日 | | 縮尺　A3基準 1:10 | | 整理番号 | ページ |
| | | ボデー | t1.6 (スチール) | | | | | | |
| | | ハンドル | 防水スイングハンドル小　(キー200) | | | | | 内外電機株式会社 Naigai Energering Inc. | 図番 / 欠 |
| | | 色/仕上げ | ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色) | | | | | | |

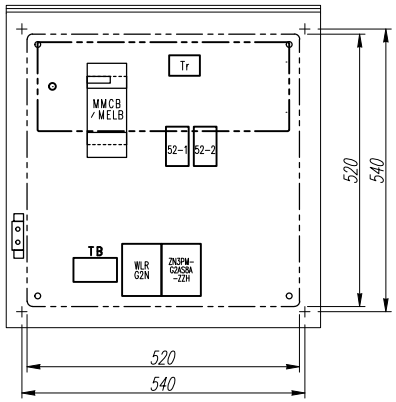


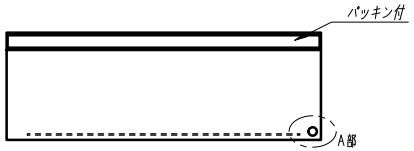


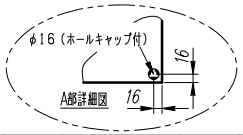給水の場合はWLR-G2Nの
Ta1の配線をTb1に入れ替えて下さい。
（水位の始動と停止が逆になります。）




## ■操作表示部

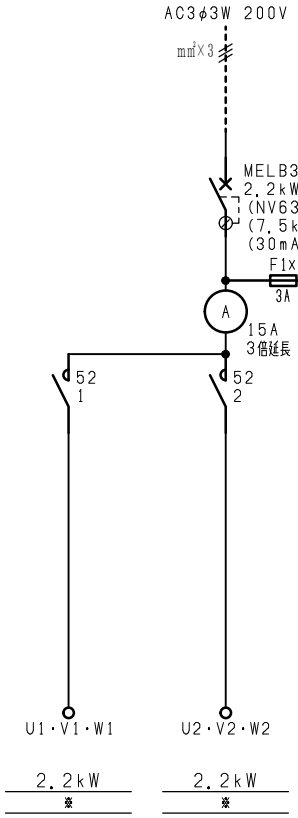

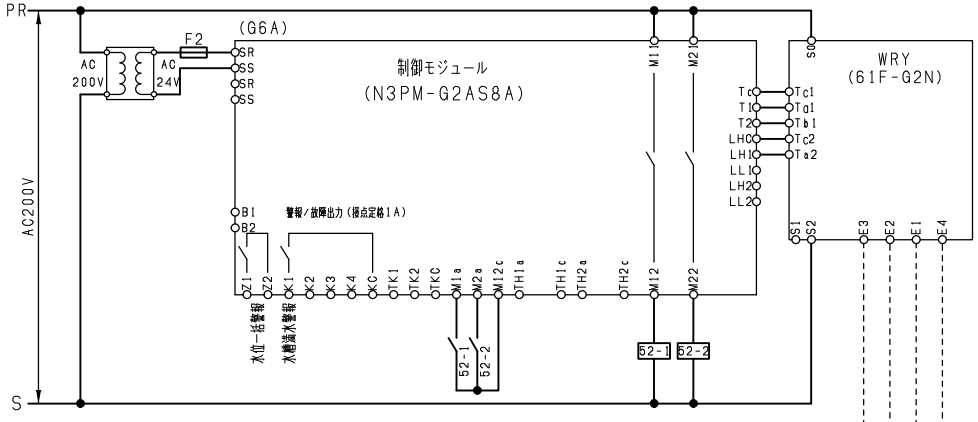
## ■動作説明

●切替スイッチ

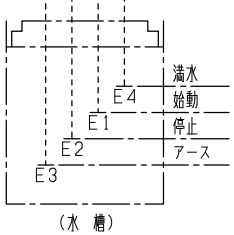試験：強制 入　No.1：No.1ポンプ単独運転
切　：強制 切　自交：No.1ポンプ，No.2ポンプの交互運転
自動：自動運転　No.2：No.2ポンプ単独運転

●動作（異常満水警報を兼ねた排水及び給水自動運転）

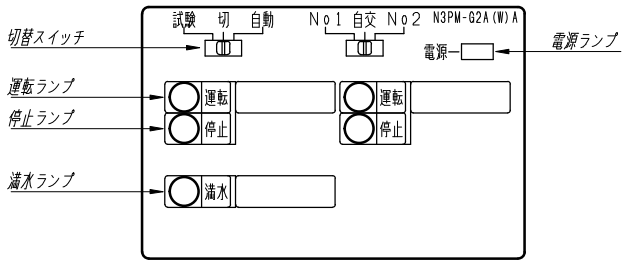・水槽の水面がE1に達するとポンプは始動し、E2以下になるとポンプは停止します。
※給水の場合、E2以下になるとポンプは始動し、E1に達するとポンプは停止します。
・何らかの事故で、水面がE4に達すると水槽の満水警報を出します。

●異常時同時運転［SPNCA（B）CDN、SPGCA（B）CDNのみ］※排水用のみ

・通常自動交互運転していますが、満水警報発生時は、No.1，No.2の2台のポンプが同時運転します。

| 変更履歴 | 特記事項 | 品番 SPGCBCAN22-A | 検図 | 設計 | 製図 | 名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | シーケンス記号 | | | | |
| | | | 作成日 | | | 整理番号 / ページ |
| | | | | | | 内外電機株式会社 Naigai Energering Inc. / 図番 / 欠 |